Polaroid

Tablet 7" Quad Core

MID7000

CONTENIDO

Contenido	2
Introducción	4
Avisos	4
Avisos de Seguridad	2
Introducción a su tableta	6
Diagrama completo de su Tableta	6
Introducción a los accesorios de su Tableta	7
Avisos y estado de su unidad	8
Comienzo rápido	9
Funciones de los botones	9
Encendido y apagado de su Tableta	10
Desbloqueo y pantalla en espera	10
Uso de la pantalla táctil	11
Interface de Inicio	12
Conexión USB	14
Tarjeta de memoria	15
Estableciendo una conexión	16
Conexión WIFI	16
Conexión Bluetooth	17
Comunicación	18

Cámara 18

HDMI 19

Otras Aplicaciones 20

Controlador de Archivos 20

Especificaciones 23

Garantía 26

1 Introducción

1.1 Avisos

Agradecemos la elección de su unidad. Su unidad pertenece e una línea de dispositivos MID(Mobile Internet Device), los cuales tienen la capacidad de conectarse a la Internet, delicados, compactos y exquisitos en su diseño, y a la vez portátiles. Su unidad esta equipada con una pantalla LCD de alta definición, la cual puede usarse para reproducir videos e imágenes en alta definición. Soporta la instalación de múltiples aplicaciones, programas de oficina y entretenimiento. La fantástica forma de operación de su interface le proporciona una nueva experiencia de uso.
Este manual le presenta diversas funciones de uso y cuidados de su Tableta, por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar su unidad.

1.2 Avisos de Seguridad

Antes de usar su Tableta, por favor lea cuidadosamente la información en esta sección, instruya a sus pequeños acerca de esta información. Para una información mas detallada, por favor acuda a la sección de información de seguridad.

• Por favor no use su Tableta mientras conduzca, y así evitar accidentes.

• En hospitales, por favor observe las regulaciones de seguridad.

• En lugares donde los dispositivos médicos lo requieran, por favor apague su Tableta.

• Por favor apague su Tableta o active el modo avión, para no interferir en las señales de cabina en un avión.

• Por favor apague su Tableta en la cercanía de equipo

electrónico de precisión, de otra manera, podría ocasionar alguna interferencia.

• Por favor no desarme su Tableta y sus accesorios por usted mismo, solamente un técnico autorizado deberá dar mantenimiento a su Tableta.

• Por favor mantenga su Tableta alejada de equipos electromagnéticos, la radiación emitida desde su Tableta podría eliminar la información almacenada en otros equipos electrónicos.

• Por favor no utilice su Tableta en lugares con temperaturas extremas, cerca de gases inflamables (tal como cerca de estaciones de servicio de combustible).

• Por favor coloque su Tableta y sus accesorios fuera del alcance de los niños, por favor no permita que los niños usen la Tableta sin supervisión de un adulto.

• Durante el uso de su Tableta, por favor observe las regulaciones de su comunidad, respete las leyes y regulaciones establecidas.

• Por favor no omita las recomendaciones en el uso de la conexión USB al transferir datos, de otra forma podría dañar su Tableta o su computadora personal.

• Por favor no use la Tableta en entornos húmedos, etc., evite que su Tableta se moje o esté cerca de envases que contengan líquidos.

2 Breve introducción a su Tableta
2.1 Diagrama completo de su Tableta

Vista Frontal

Conexiones

Vista Posterior

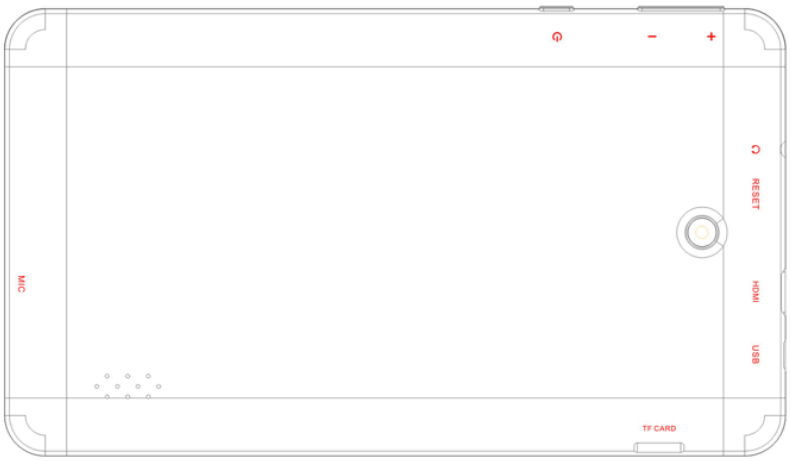

2.2 Introducción a los accesorios de su Tableta

Contenido de su empaque

Los siguientes accesorios están incluidos con su Tableta:

- 1 Tablet 7" (17,78 cm)
- 1 Cargador de pared
- 1 Cable USB
- 1 Manual de usuario
- 1 Año de garantía

2.3 Avisos del estado de su Tableta
Iconografía de notificaciones

Al presentarse estos avisos en el panel de notificaciones, por favor elija la casilla y deslice la pantalla con el dedo para abrir el panel de notificaciones. Elija las opciones para revisar con mas detalle la información. Entonces podrá elegir la casilla y deslizar la ventana hacia arriba para cerrar la ventana de mensajes. La siguiente gráfica le explica los iconos en la barra de estado:

	Aviso de correo		Mudo
	Aviso de correo Gmail		No se encontró la tarjeta SD
	Computadora y la Tableta están conectadas a través del cable USB		Subiendo/descar-gando información
	Eventos en espera		Descarga finalizada
	Abrir reloj alarma		Avisos Generales (por ejemplo: error al sincronizar)
	Reproduciendo música		Sincronización de datos
	Espacio insu-ficiente en la tarjeta SD		Más

	Red WIFI conectada, red disponible		Símbolo de Batería
	Modo Avión		Cargando la batería
	Red Bluetooth conectada		

3 Comienzo rápido

3.1 Función de los botones

Botón de encendido	Presione y sostenga para encender la unidad
	Al momento de encender, presione y sostenga este botón para presentar las opciones de apagar equipo.
	Mientras esté arrancando la unidad, presione y sostenga esta tecla para desactivar la pantalla
	Mientras esté arrancando la unidad o cuando exista una falla, presione el botón de encendido por 7 segundos para que la unidad entre al modo de apagado forzado.
Botones de Menú	Presione esté botón para abrir el menú de la presente interface
Tecla de retroceso	Presione esté botón para regresar a la operación que estaba realizando previamente.
Tecla de inicio	Presione esté botón para regresar a la interface de la función principal desde cualquier otra interface

3.2 Apagado y encendido de la unidad

Encendido
presione el botón de encendido por 3 segundos, ahora usted verá la imagen de bienvenida. Después que el sistema ha iniciado, la unidad entra al modo de desbloqueo de pantalla, por favor desbloquee la pantalla de acuerdo a la dirección que se le solicita.

Apagado
1. Después de presionar el **botón de encendido** por largo tiempo, las opciones de apagar se muestran en pantalla.
2. Elija **OK**.

3.3 Desbloqueo y pantalla en reposo

Cuando no utilice la unidad la pantalla se apaga automáticamente
1. Si no usa la unidad por un periodo determinado de tiempo la pantalla se apaga automáticamente, para conservar la energía.
2. En cualquier momento de usar la unidad, presione el botón de encendido, ahora la pantalla se apaga automáticamente.
Aviso: Si desea averiguar el tiempo de desactivación de la pantalla, por favor diríjase al capitulo 9.1.

Activación de la pantalla en reposo
Si la pantalla se encuentra en reposo, usted puede activarla presionando el botón de encendido por un instante o presione y sostenga la tecla de retorno. Al activarse la pantalla, la unidad entra al modo de desbloqueo de pantalla, presione el icono de "lock" y deslice con el dedo hacia la derecha, en este momento la pantalla se desbloquea, presione el icono de "lock" y deslice a la izquierda para ingresar a la función de cámara.

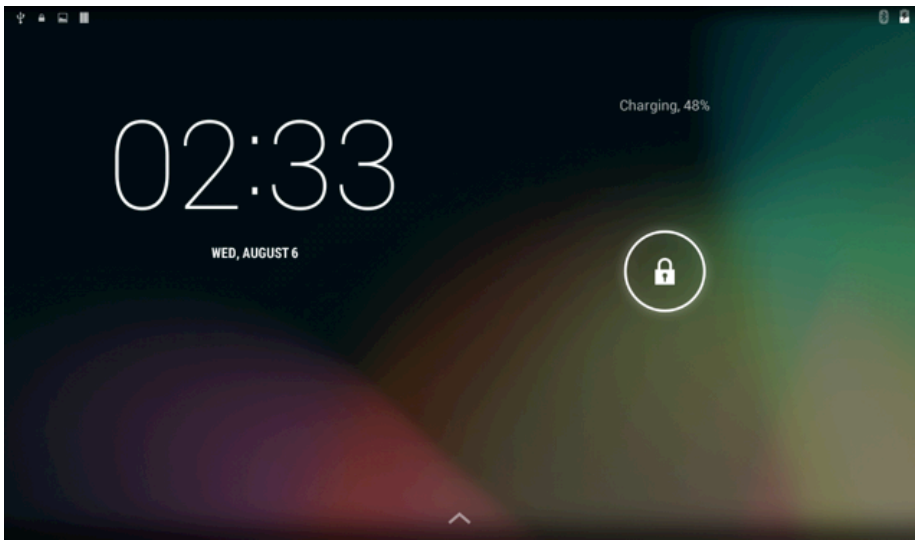

3.4 Uso de la pantalla táctil
Modo de operación de su Tableta

Existen varias formas de utilizar su pantalla principal, menú y aplicaciones, etc. En su unidad Tableta.

Toque para elegir
Cuando necesite usar el teclado en pantalla, elegir elementos en la interface principal tales como aplicaciones, usted puede usar su dedo para elegir.

Presione
Si desea desbloquear una opción disponible de cierto elemento (tal como una caja de texto o liga de una página en internet), o mover un atajo a la interface de la página principal y al menú del programa principal, solo presione el elemento.

Deslice rápidamente
Deslizar significa hacer movimientos rápidamente de forma horizontal con de dedo sobre una imagen.

Arrastre
Antes de arrastrar, usted deberá presionar con el dedo

imprimiendo cierta fuerza, sin dejar de presionar con el dedo arrastre a la posición deseada.

Rotar

Con la imagen abierta en pantalla, solo rote la Tableta en la dirección deseada, la pantalla cambia de orientación de vertical a horizontal. Por ejemplo, cuando ingrese caracteres, vea películas, etc.

3.5 Interface de inicio

Todas las aplicaciones en la unidad se presentan en el menú de la pantalla principal. Usted podrá usar las aplicaciones, atajos y la aplicación de papel tapiz en la interface de la pantalla principal.

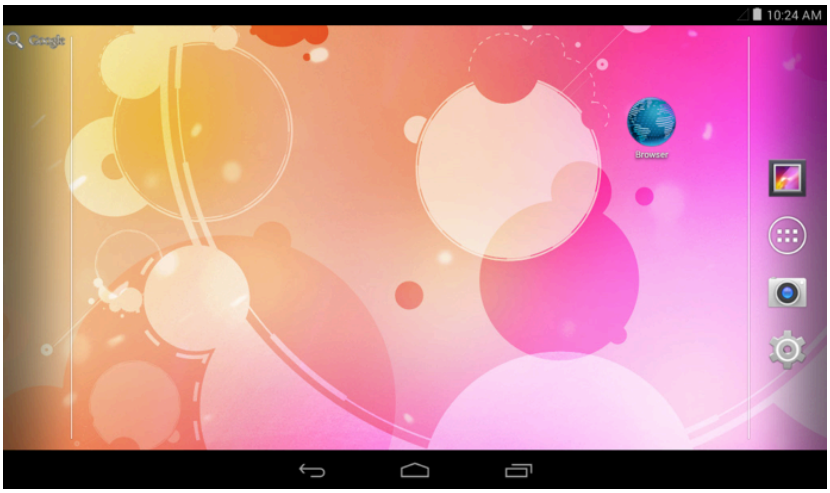

Consejo: en cualquier aplicación, usted puede presionar el botón de la página principal para regresar a la interface de inicio.

Configurar la interface de la pantalla de inicio
Cambio del papel tapiz en pantalla

1.Presione en el espacio en blanco dentro de la interface para presentar el menú.
2. Al aparecer el menú, elija el archivo que desee colocar en la interface adecuada.
3. Después en la imagen deseada, elija “colocar papel tapiz”.

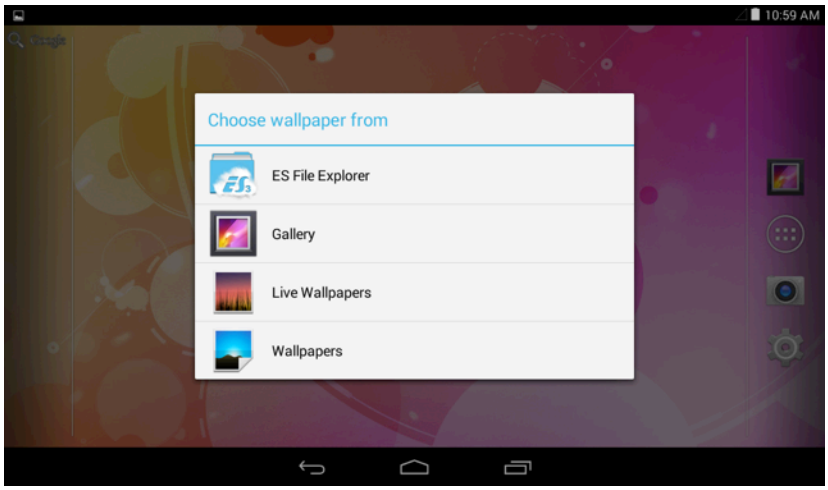

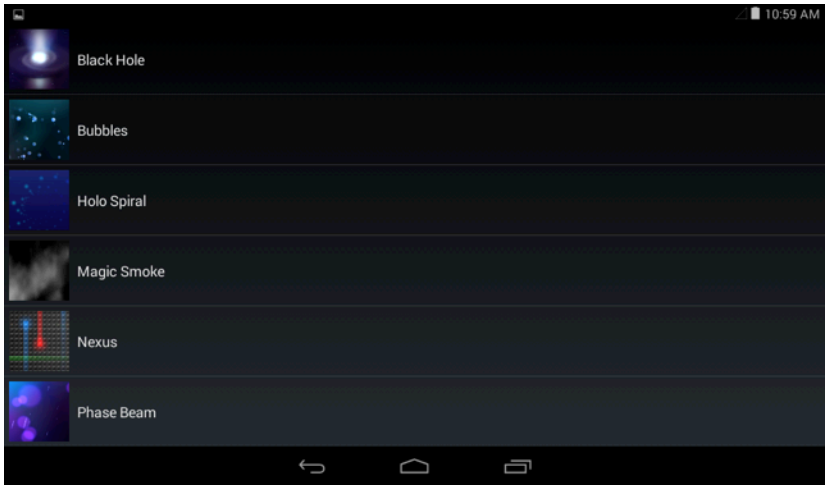

3.6 Conexión USB

Manejo de almacenamiento en la Tableta

Antes de transmitir un documento, primero usted deberá elegir el modo de almacenamiento para la Tableta:

1. Conecte la Tableta con la computadora usando el cable USB. En la barra de notificaciones se le avisa de esta acción.
2. Elija en la barra de estado las opción deseada.
3. Entre las opciones de la barra de estado, elija USB conectado, entonces elija abrir dispositivo de almacenamiento USB.
4. En este momento se le notifica que la conexión USB se ha realizado exitosamente.

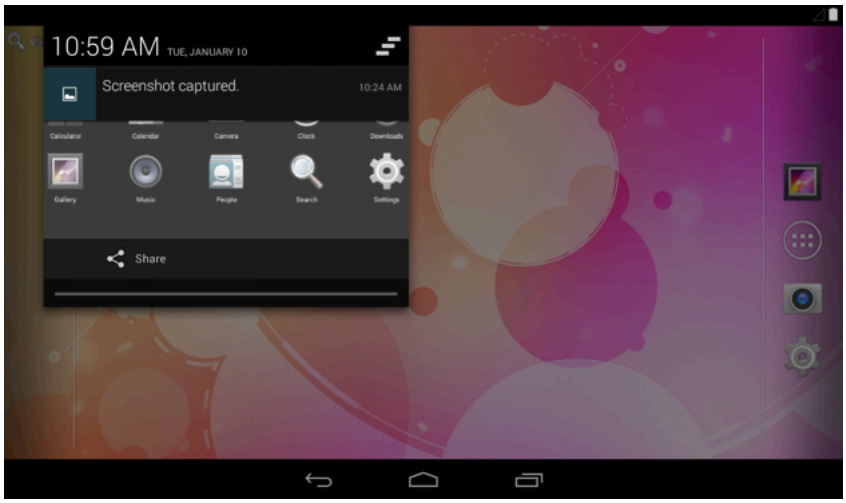

Copiando un documento a la tarjeta de almacenamiento

1.Conecte la Tableta a la computadora con el cable USB.
2.Después de configurar la unidad de almacenamiento de la Tableta, conecte a la computadora.
3.Abra su computadora, en mi computadora, examine el contenido del disco "removible (x)".
4.Encuentre el documento que desee copiar, cópielo al disco "removible (x)".
5.Después de completar el copiado, elija "remover con seguridad el dispositivo" en la barra de tareas de su computadora.

Contenido del dispositivo de almacenamiento en la Tableta

La tarjeta NAND FLASH puede ser utilizada como dispositivo de almacenamiento, la cual contiene espacio disponible para sus archivos descargados o generados en la Tableta.

1.Tarjeta de memoria removible TF.
2. Las 2 tarjetas de memoria mencionadas anteriormente pueden ser revisadas a través de la conexión USB con su computadora.

Atención: Cuando su Tableta esté conectada con el cable USB, y ha asignado la tarjeta como dispositivo de almacenamiento USB, usted no podrá usar la tarjeta de memoria desde su Tableta, para utilizar su tarjeta una vez mas solo desconecte el cable USB.

3.7 Tarjeta de Memoria

Copiando un documento a la tarjeta de almacenamiento

Usted puede transmitir archivos desde la Tableta a la computadora, tal como música e imágenes, etc. Si desea ver documentos en su Tableta, solo elija el navegador para ver el contenido en la tarjeta SD.

Eliminar documentos de la tarjeta de almacenamiento en la Tableta

1. Encuentre el documento que desee eliminar.
2. Presione el nombre del documento que desee eliminar, aparece un menú con opciones.
3. Presione eliminar.

Retirando la tarjeta de almacenamiento mientras la Tableta esta arrancando

Si desea retirar la tarjeta de almacenamiento en el momento de iniciar la Tableta, usted deberá primero desinstalarla con

seguridad desde la computadora o Tableta, de lo contrario podría dañar la tarjeta y perder su contenido.

1.En la interface de inicio, presione el botón del menú, entonces presione ajustes.
2. Baje las opciones del menú, entonces elija **almacenamiento**.
3. Elija **ajustes de la tarjeta SD.**
4. Elija **desinstalar la tarjeta SD.**

4 Estableciendo una conexión

4.1 Conexión WIFI

Su Tableta puede realizar una conexión inalámbrica vía la red Wi-Fi para conectarse a la internet de la siguiente manera:

1.En la interface de inicio, elija el menú de opciones
2. Presione en **Ajustes de sistema;**
3. Elija Wi-Fi y elija la opción activar wi-fi;
4. Después de activar la opción Wi-Fi, la unidad buscará las redes disponibles automáticamente y las presentará en pantalla.
5. Elija la red Wi-Fi que desee utilizar, se le solicitará ingresar la contraseña en la siguiente ventana, ingrese la contraseña correcta.
6. Elija hacer la **Conexión**

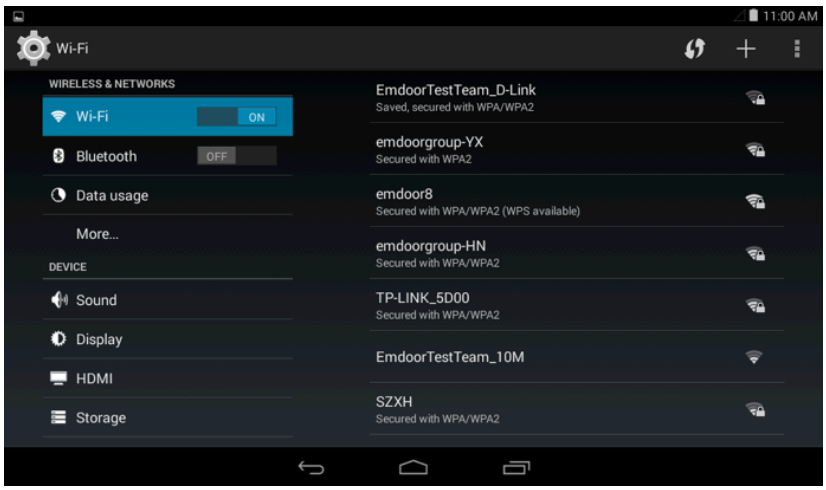

4.2 Conexión Bluetooth
Funciones de la conexión Bluetooth:

1.Usted puede intercambiar archivos por medio de la red Bluetooth. Mediante dicha red podrá transferir archivos a computadoras, teléfonos móviles y PDAs.
2. Usted podrá sincronizar archivos con teléfonos móviles, PDAs y laptops que soporten la conexión Bluetooth (información de cuentas de correo electrónico desde outlook).
3. Usted también podrá intercambiar tarjetas de presentación electrónicas con teléfonos móviles, PDAs y laptops que soporten la conexión Bluetooth.
4. También puede conectar de manera inalámbrica teclados, ratones y controles que soporten la conexión Bluetooth.

Operación de la conexión Bluetooth

1.Procedimiento de la configuración de la conexión Bluetooth: ajustes -> configuración de Bluetooth, activación de los equipos Bluetooth.
2.Nombre del equipo: usted puede cambiar el nombre de su dispositivo Bluetooth para ser elegido desde su Tableta solo presionando el **Botón del menú**.
3.Unidad presente: active esta función eligiendo el nombre de su dispositivo Bluetooth, lo cual indica que su Tableta podrá ser encontrada por otros dispositivos en las cercanías, existe un tiempo de presencia de 120 segundos.
4.Busque mas equipos disponibles: Usted puede buscar y conectarse con otros equipos utilizando esta conexión.
5.Bluetooth: después de realizar la búsqueda de dispositivos, todos los equipos con conexión Bluetooth aparecen enlistados en su Tableta.

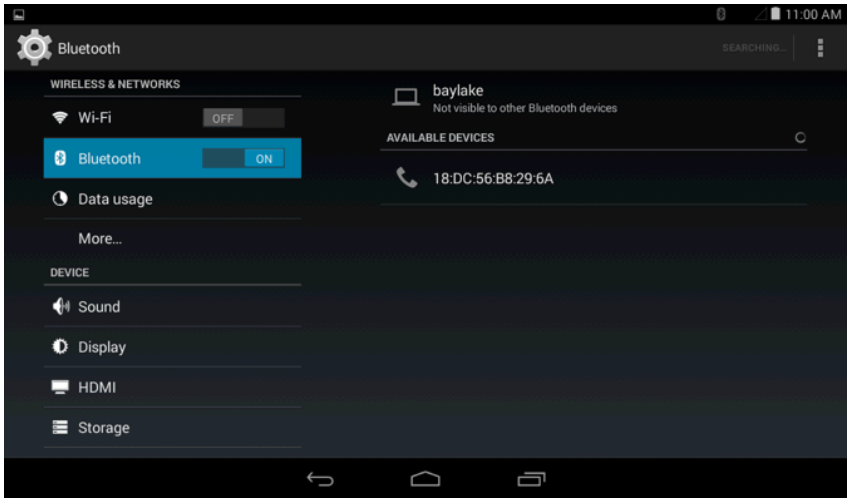

5 Comunicación
5.1 Cámara

Funciones de la cámara

1.Presione y elija la cámara;
2. El sistema entra a la interface de la cámara;
3. Presione y elija el botón de fotos para tomar fotos fácilmente;
4. Elija funciones como tamaño de la foto, ubicación del almacenamiento, balance de tonos blancos y regulación del enfoque;
5. Después de completar la toma de fotografías, se presenta en pantalla una muestra de las tomas realizadas.

Función de grabación de video

1. Elija el icono de grabación de video y elija el modo de grabación video;
2.Elija el botón rojo para iniciar la grabación de su video;
3.Elija funciones como efectos de color, balance de blancos y calidad del video;
4. Cambie a opciones entre 720P y 480P videograbación en alta definición.
5. Elija el botón de videograbación, para concluir la grabación, y observar el video preliminar.

5.2 HDMI
Interface de video en Alta definición

La Tableta y una pantalla de televisión de Alta definición pueden ser conectadas con un cable estándar HDMI. Esta interface soporta imágenes con la mas alta calidad con una resolución de 1080p.

1.Mientras la Tableta esté en el estado de inicio.
2.Conecte la Tableta y la pantalla de televisión de Alta definición con el cable estándar de HDMI.
3.El sistema cambia a la interface correcta y la Tableta se sincroniza automáticamente con la pantalla de televisión de Alta

definición.
4.Presione en Pantallas en el menú de ajustes.
5.Presione en la opción de Salida cambiar al modo de HDMI.
6.Presione Resolución para ajustar el rango de resolución para su TV HD.

6 Otras Aplicaciones

6.1 Controlador de archivos

Navegando entre los archivos

Deslice la pantalla hasta encontrar el Navegador de archivos. Usted puede usar el navegador de archivos para controlar, editar y eliminar los archivos y carpetas, o crear, compartir a través del servidor FTP y así conseguir mas recursos para compartir.

Copiar y cortar Archivos

1. En el navegador, presione y elija los archivos que desee utilizar.
2. El menú, incluye **Cortar, Copiar, Eliminar, Renombrar, Mover a, Copiar a, Reproducir música, Elegir todos, Agregar atributos al directorio raíz,** etc.
3.Presione **Cortar o Copiar** un archivo o carpeta.
4.Presione la carpeta que desee pegar, un menú aparece en

pantalla presionando el botón de Menú.
5. Presione en **Operación** y entonces presione **Pegar.**

Eliminar Archivos
1. En el navegador de archivos, presione el archivo que desee eliminar.
2. Presione **Eliminar**.
3. Presione **OK** para eliminar el archivo.

Agregar una carpeta
1. En el navegador de archivos, presione el botón de menú.
2. Presione **Crear**.
3. Presione **Carpeta.**
4. Presione el botón de menú para renombrar la carpeta en el cuadro de texto.
5. Presione **OK** para crear la carpeta.

Búsqueda rápida
1.En la barra de herramientas del navegador de archivos
2. Presione el icono de Búsqueda.
3.En el panel de búsqueda ingrese el nombre o los datos a buscar.
4.Presione **OK** ahora aparece la barra de progreso en la barra de notificación.
5. Al completarse la búsqueda, un cuadro de dialogo aparece en pantalla, confirme los resultados encontrados de la búsqueda.
6. Presione **OK** para mostrar mas resultados.

Búsqueda compartida
1. Cargue el navegador de archivos ES.
2. Presione "Local" en la esquina superior izquierda y elija "Compartir" en la ventana que aparece en pantalla.
3. Presione en la barra del menú 'Crear', y elija 'Búsqueda' en la ventana desplegable.
4. El sistema realiza la búsqueda en los discos de las

computadoras conectadas a la red LAN, usted podrá ver el contenido de cada disco al presionar OK.
5.Usted puede Copiar, Eliminar, Renombrar en este momento.

Especificaciones

Tipo	Detalles	Descripción
Parámetros Básicos	Modelo	MID7000
	Tipo de CPU	Intel de 4 núcleos Z3735G
	Velocidad del CPU	1.33-1.83GHz
	DDR	1GB
	Tarjeta NAND FLASH	16 GB
	Versión del Sistema Operativo	Android 4.4
	Conexión a redes	WIFI802.11b/g/n+BT conector 3G USB MINI USB cambio a Ethernet Network
	Interface USB	MINI USB*1 OTG
	Interface HDMI	HDMI 1.4a
	Batería	Batería de polímero de litio, 3.7Vcc/2600mAh
	Adaptador de ca/cc	Entrada: AC 100V-240Vca; salida: 5Vcc, 1.5A
	Tarjeta de memoria externa	Soporta SDHC/SDXC

Aspecto del Producto	Aspecto del Producto	Tableta plana
	Pantalla LCD	7” (17,78 cm) (16:9), 1024*600
	Dimensiones	188*108*8.8mm
	Peso	320g
Aplicaciones	Video	Soporta MEPG,H.263/ H.264,RMVB,MVC,etc. (Hasta 1080P)
	Audio	Soporta MP3,WMA,-WAV,OGG,APE,DTS,etc. (con licencia)
	Juegos	Soporta programas de desarrolladores independientes
	Método de ingreso de información	Teclado Android
	Fotos	Soporta la navegación BMP, JPG, GIF, PNG, etc.
	Software de oficina	Soporta programas de lectura y edición de archivos de office; Soporta navegación de archivos PDF

Polaroid

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____

Modelo: _____

No. de serie: _____

Nombre del cliente: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Fecha de compra: _____

Sello de la Tienda

www.diamond-electronics.com

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT.
Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h
Sábado: 10:00 a 14:00 h
México, Guadalajara y Monterrey: **47 80 09 10**
Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: **47 80 910**
Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: **80 03 010**
Resto del país: 01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Google
10:53

Polaroid
intel
inside
MIC
RESET
HDMI
TF CARD

Polaroid

MAQUINA PORTATIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS
MARCA: POLAROID
MODELO: MID7000
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
5 Vcc 1.5 A
No. HOMOLOGACION: RCPPOPM13-1670-A25
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.3 A
SALIDA: 5 Vcc 1.5 A
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.1074 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 3.2153 Wh
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO SA DE CV
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Lomas de Santa Fe
Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05300
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400

Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2014 All Rights Reserved
MADE IN CHINA

Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

TM